ENERGY SISTEM

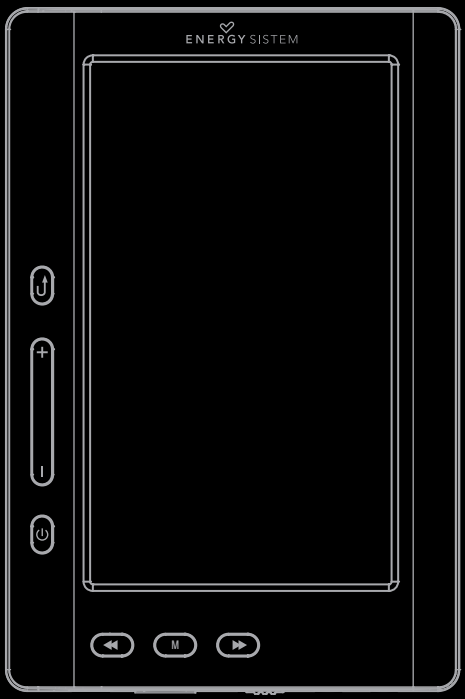

ENERGY
MP5 Color Book
3044/3048

Manual de usuario / User manual / Manuel de l'utilisateur

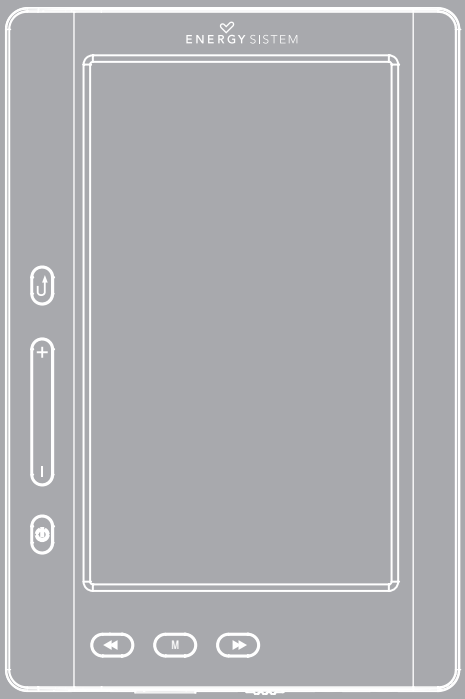

Manual de Usuario

INTRODUCCIÓN

Energy Sistem® te agradece la compra de tu nuevo Energy™ MP5 Color Book 3044/3048. Las siguientes secciones te ofrecerán una visión general de tu nuevo dispositivo y de sus características básicas. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de comenzar a usar el producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para garantizar tu seguridad y la seguridad de los demás, por favor asegúrate de leer toda la información de seguridad antes de utilizar este producto.
Guarda esta información en un lugar seguro para futura referencia.

Precauciones

Recomendamos encarecidamente la lectura de los siguientes puntos:

- Realiza copias de seguridad periódicamente en otro dispositivo de almacenamiento. Energy Sistem no se hará responsable en ningún caso de la pérdida o daño de los datos almacenados.
- No sitúes el dispositivo cerca de dispositivos que emitan campos electromagnéticos intensos. Puede provocar daños o pérdidas de los datos.
- No desarmes o remodeles el dispositivo.
- No dejes que el dispositivo caiga al suelo o reciba golpes: podría sufrir una pérdida de datos irrecuperable o incluso dejar de funcionar definitivamente.
- No uses el eBook en condiciones de gran humedad o estando mojado.
- No ejerzas presión en la pantalla del dispositivo.
- No extraigas la tarjeta microSD o apagues el dispositivo mientras se está leyendo o escribiendo datos para evitar pérdida de datos.
- Asegúrate de que la tarjeta microSD esté desbloqueada antes de escribir o borrar datos en ella.

Mantenimiento

Tu Energy™ MP5 Color Book 3044/3048 no necesita mantenimiento.

Limpieza

Apaga SIEMPRE tu Energy™ MP5 Color Book 3044/3048 antes de limpiarlo.

VISUALIZACIÓN

1. **POWER:** Presionar durante 2 segundos para apagar o encender el eBook. La puesta en marcha dura unos instantes, en ese periodo se mostrará la pantalla de bienvenida. Espera hasta que el proceso se complete. Para encender el eBook el interruptor de encendido/ apagado debe estar siempre en la posición ON.
2. **Vo l-:** Disminuye el volumen durante la reproducción de música o vídeo.
3. **Vol +:** Aumenta el volumen durante la reproducción de música o vídeo.
4. **Volver:** Cancela la operación en curso o vuelve al menú anterior.
5. **Anterior:** Permite pasar a la página anterior durante la lectura. Se utiliza también para seleccionar la pista anterior (pulsación corta) o hacer un retroceso rápido (pulsación larga) durante la reproducción de archivos de audio o vídeo.
6. **Botón de acceso M:** Para acceder a los submenus y para confirmar la selección de un archivo o ajuste. En modo de lectura, de visualización de imágenes o de reproducción de música presione para acceder a las opciones de configuración.
7. **Siguiente:** Permite pasar a la página siguiente durante la lectura. Se utiliza también para seleccionar la pista siguiente(pulsación corta) o hacer un avance rápido (pulsación larga) durante la reproducción de archivos de audio o vídeo.

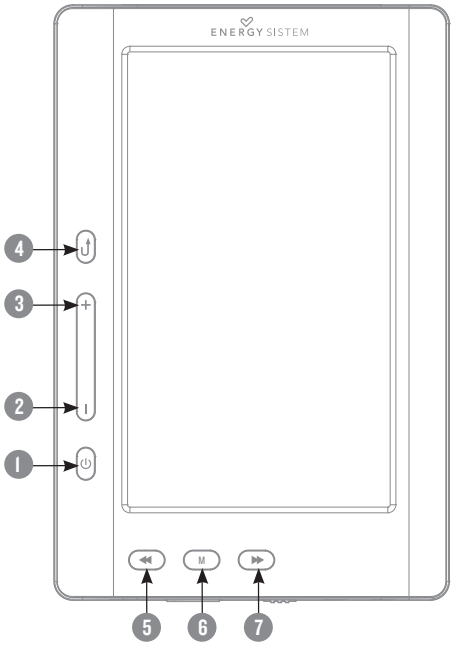



8. **Puerto Mini USB:** para transferencia de datos con el ordenador y para carga de la batería.
9. **Lector de tarjetas microSD**.
10. **Interruptor de encendido/apagado:** para encender el eBook el interruptor debe estar siempre en la posición ON.
11. **Salida de TV.**
12. **Entrada de auriculares**.

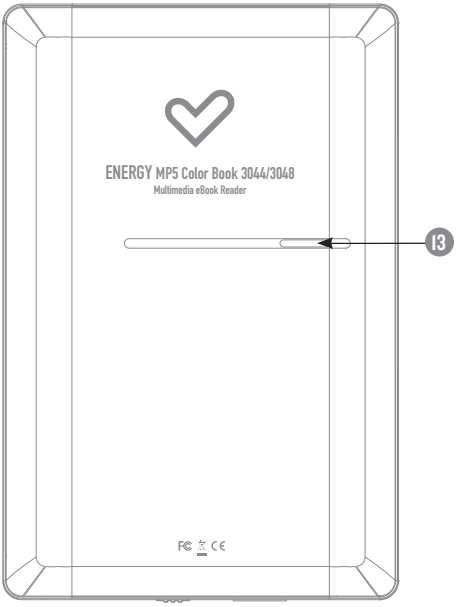

13. Altavoces Integrados.

UTILIZANDO SU MP5 COLOR BOOK POR PRIMERA VEZ

1. Recomendamos hacer una carga completa de la batería del eBook antes del primer uso. Para ello conecta el eBook mediante el cable USB suministrado al ordenador que deberá debe estar encendido.
2. Recomendamos que las tres primeras cargas de la batería sean de 12 horas cada una; con ello extenderá la duración de la batería y le proporcionará un tiempo de uso más largo. Las siguientes recargas sólo necesitarán unas 5 o 6 horas para cargar completamente la batería.
3. El MP5 Color Book funciona con una batería especial de polímero de Li-Ion recargable. Cuando la batería esté baja, conecte el dispositivo al puerto USB de tu ordenador.

El status de carga es el siguiente:

batería baja cargando cargado

4. Trata el dispositivo con cuidado para evitar daños en la pantalla.

ENCENDIDO/APAGADO DEL EBOOK

Para encender su MP5 Color Book el interruptor de encendido debe encontrarse en la posición ON. Presiona y mantén pulsado el botón POWER durante 2 segundos para que el dispositivo se encienda. La puesta en marcha dura unos instantes, y durante ese periodo se mostrará por pantalla un mensaje de bienvenida. Por favor espera hasta que el proceso se complete.

Cuando el dispositivo se encuentra encendido, presiona y mantén pulsado el botón POWER durante 3 segundos para que el dispositivo se apague. Antes de apagarse se mostrará por pantalla un mensaje de despedida.

Recomendamos que cuando el dispositivo se encuentre apagado, situar el interruptor de encendido/apagado en la posición OFF, para evitar que el MP5 Color Book se encienda accidentalmente.

ACCESORIOS

Ítem	Función
Cable mini USB	Utiliza el cable mini USB para conectar tu Ebook a un ordenador y así iniciar la transferencia de datos o para iniciar el proceso de carga de la batería.
Auriculares	Conectálos a la salida de auriculares de tu Ebook para disfrutar de tus archivos de audio.
Cable TV Out	Utiliza el cable TV out para conectar tu Ebook a un TV y disfrutar del contenido de vídeo almacenado en el lector en cualquier TV.

GESTIÓN DE ARCHIVOS

Desde el explorador del sistema operativo de tu ordenador puedes copiar, eliminar y organizar archivos o carpetas. Cuando se establece la comunicación con el ordenador, el dispositivo queda bloqueado y, por tanto, no puede ser utilizado hasta que se finalice la conexión.

Los archivos contenidos en la memoria interna están organizados en varias carpetas que vienen predeterminadas de fábrica. Puedes crear, borrar y organizar subcarpetas internas.

Si tienes una tarjeta microSD insertada, el dispositivo compilará toda la información almacenada en ella.

GESTIÓN DE TARJETAS MICROSD

El Energy™ MP5 Color Book 3044/3048 soporta tarjetas de memoria microSD para almacenar miles de libros, música, vídeos y fotografías.

- El Energy™ MP5 Color Book 3044/3048 soporta tarjetas de memoria micro SD hasta 16 GB.
- Para cargar el contenido de tu tarjeta inserta la tarjeta por la ranura, asegurate de insertarla correctamente para no dañar la ranura o la tarjeta (los contactos de la tarjeta boca abajo, la etiqueta hacia arriba).
- Para expulsar la tarjeta, sólo debes presionarla ligeramente.

Notas:

- Sabrás que la tarjeta microSD está lista para usar cuando aparezca como dispositivo TFCard en el explorador de tu Color Book.

- Si tu tarjeta microSD no puede ser reconocida por el dispositivo, vuelve a extraer la tarjeta microSD y reinicia el dispositivo.

- Cuando el sistema está leyendo o escribiendo datos, por favor no retires la tarjeta de memoria ni reinicies el sistema.

- Si necesitas volver a formatear la tarjeta microSD, crea previamente una copia de seguridad de tus archivos y formatea la tarjeta microSD en el sistema de archivos FAT/FAT32.

- Una vez insertada la tarjeta será reconocida y se actualizará la biblioteca de libros, música, vídeos e imágenes con los contenidos compatibles.

- Para realizar una búsqueda exclusiva de archivos de la tarjeta utiliza el Explorador de Archivos.

USO DEL MP5 COLOR BOOK 3044/3048

MENÚ PRINCIPAL

Gracias a la pantalla táctil y a sencillos gestos con los dedos, es muy fácil acceder a los menús y abrir los archivos de su MP5 Color Book 3044/3048.

El menú principal aparece automáticamente al encender el lector. Desde cualquier sub-menú, puedes acceder al menú principal, presionando varias veces el botón **VOLVER**.

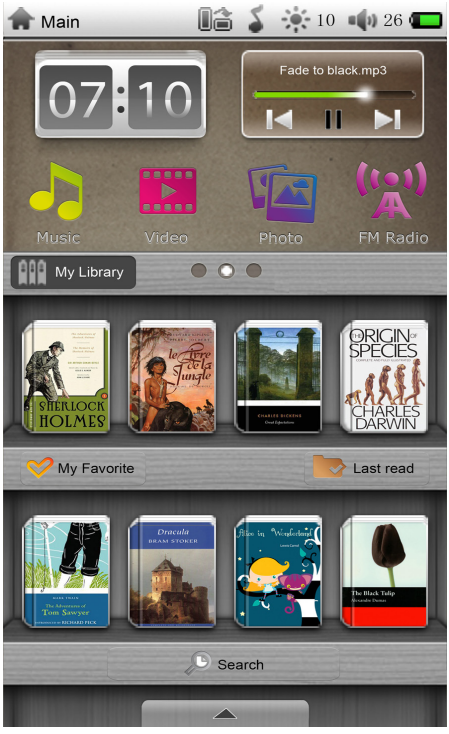

1.

: muestra la hora actual del sistema.
2.
: muestra la vista en miniatura del reproductor de audio.
3.
: mediante esta opción puedes acceder al explorador de archivos de audio almacenados en la memoria interna del dispositivo o en la tarjeta microSD.
4.
: mediante esta opción puedes acceder al explorador de archivos de vídeos almacenados en la memoria interna del dispositivo o en la tarjeta microSD.
5.
: mediante esta opción puedes acceder al explorador de archivos de imágenes almacenadas en la memoria interna del dispositivo o en la tarjeta microSD.
6.
: mediante esta opción puedes acceder al explorador de archivos de eBooks almacenados en la memoria interna del dispositivo o en la tarjeta microSD.
7.

: accede a tu biblioteca de Ebooks almacenados en la memoria interna del dispositivo o en la tarjeta microSD.
8. 

: accede a la lista de todos los archivos que hayas marcado como favoritos.
9.

: accede a la lista de los últimos libros leídos.
10.

: inicia la búsqueda de un archivo. Introduce el texto en el campo de búsqueda. A medida que escribas irán apareciendo automáticamente los resultados de la búsqueda. Para acceder al archivo toca sobre el nombre del mismo y automáticamente se abrirá.
11.
: despliega el menú de opciones/aplicaciones.
12.
: accede al calendario. Adicionalmente, puedes ajustar la fecha y hora del sistema.
13.
: accede a la calculadora.
14.
: accede a la aplicación de notas de voz .
15.
: accede a la Radio FM.
16.
: para cambiar los fondos de pantalla. Existen 5 opciones distintas de fondos de pantalla. Toca las flechas de desplazamiento hasta ubicarte en el fondo de pantalla deseado.

17. : accede al explorador de archivos.

18. : accede al administrador de energía del sistema.

19. : hemos incluido una copia de nuestro manual en la memoria de tu MP5 Color Book para que tu consulta pueda realizarse de un modo rápido, cómodo y sencillo. Basta con tocar el ícono de “Manual de usuario” para empezar a leerlo.

20. : accede al menú de ajustes del sistema.

21. : muestra las miniaturas de las imágenes almacenadas en la memoria interna del dispositivo.

22. : regresa directamente al menú principal.

23. : ajusta el nivel de brillo de la pantalla.

24. : ajusta el nivel de volumen. Simplemente desliza la barra de progreso hasta el nivel deseado.

NAVEGACIÓN POR LOS MENÚS DE OPCIONES/APLICACIONES

Para desplazarte entre los 3 menús de opciones y aplicaciones arrastra la pantalla hacia el borde derecho o izquierdo de la pantalla hasta que aparezca una nueva opción. Los puntos sobre la biblioteca indican el número de pantallas que tiene el dispositivo y cuál estás visualizando.

Arrastra el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarse en los distintos sub-menú.

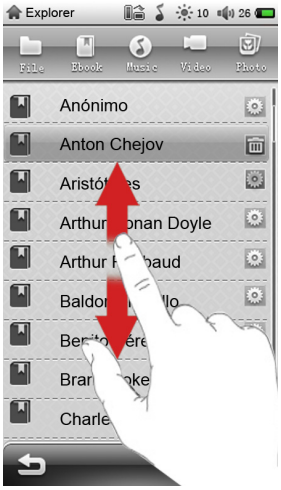

Desliza el dedo para desplazarte rápidamente. Puedes esperar a que el desplazamiento se detenga o tocar cualquier otro punto de la pantalla para detenerlo inmediatamente.

EXPLORADOR DE ARCHIVOS

Mediante esta opción puedes explorar el contenido de la memoria interna y de la tarjeta de memoria microSD. Toca el ícono para acceder al explorador de archivos.

Desde el explorador de archivos puedes visualizar el contenido por tipo: Ebooks, archivos de música, vídeos, imágenes o todos los archivos.

- : permite copiar, pegar, eliminar los archivos o carpetas desde el explorador de archivos.

- : permite ordernar alfabéticamente el listado de carpetas o archivos en el explorador de archivos.

EBOOK

Esta opción te permite acceder a la biblioteca completa de libros electrónicos almacenados en la memoria interna del lector (memoria Flash) o en la tarjeta microSD.

- Toca el ícono eBook para acceder al explorador de archivos Ebooks.
- Puedes seleccionar la ubicación del archivo tocando la opción correspondiente (memoria interna o en tarjeta de memoria externa micro SD).
- Posteriormente se mostrarán las carpetas almacenadas en la unidad seleccionada.
- Puedes desplazarte por el listado de libros arrastrando el dedo haciar arriba o hacia abajo.
- Para abrir un libro selecciónalo de la lista tocando sobre el mismo.

LECTURA DE LIBROS

Avanzar página: desliza el dedo desde las esquinas derechas como se muestra en la imagen para avanzar una página. Igualmente puedes tocar el ícono para pasar a la siguiente página.

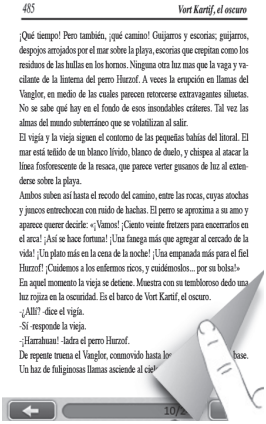
485
Vort Kartif, el oscuro
¡Qué tiempo! Pero también, ¡qué camino! Guijarros y escorias; guijarros, despojos arrojados por el mar sobre la playa, escorias que crepitan como los residuos de las hullas en los hornos. Ninguna otra luz mas que la vaga y vacilante de la linterna del perro Hurzof. A veces la erupción en llamas del Vanglor, en medio de las cuales parecen retorcerse extravagantes siluetas. No se sabe qué hay en el fondo de esos insondables cráteres. Tal vez las almas del mundo subterráneo que se volatilizan al salir.
El vigía y la vieja siguen el contorno de las pequeñas bahías del litoral. El mar está teñido de un blanco lívido, blanco de duelo, y chispea al atacar la línea fosforescente de la resaca, que parece verter gusanos de luz al extenderse sobre la playa.
Ambos suben así hasta el recodo del camino, entre las rocas, cuyas atochas y juncos entrechocan con ruido de hachas. El perro se aproxima a su amo y aparece querer decirle: «¡Vamos! ¡Ciento veinte fretzers para encerrarlos en el arca! ¡Así se hace fortuna! ¡Una fanega más que agregar al cercado de la vida! ¡Un plato más en la cena de la noche! ¡Una empanada más para el fiel Hurzof! ¡Cuidemos a los enfermos ricos, y cuidémoslos... por su bolsa!»
En aquel momento la vieja se detiene. Muestra con su tembloroso dedo una luz rojiza en la oscuridad. Es el barco de Vort Kartif, el oscuro.
-¿Allí? -dice el vigía.
-Sí -responde la vieja.
-¡Harrahuun! -ladra el perro Hurzof.
De repente truena el Vanglor, conmovido hasta lo
base.
Un haz de fuliginosas llamas asciende al cie
10/

Retroceder página: desliza el dedo desde las esquinas izquierdas como se muestra en la imagen para retroceder una página. Igualmente puedes tocar el ícono  para retroceder a la página anterior.

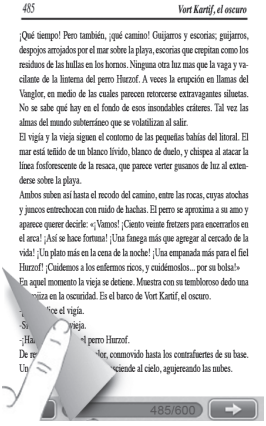
485
Vort Kartif, el oscuro
¡Qué tiempo! Pero también, ¡qué camino! Guijarros y escorias; guijarros, despojos arrojados por el mar sobre la playa, escorias que crepitan como los residuos de las hullas en los hornos. Ninguna otra luz mas que la vaga y vacilante de la linterna del perro Hurzof. A veces la erupción en llamas del Vanglor, en medio de las cuales parecen retorcerse extravagantes siluetas. No se sabe qué hay en el fondo de esos insondables cráteres. Tal vez las almas del mundo subterráneo que se volatilizan al salir.
El vigía y la vieja siguen el contorno de las pequeñas bahías del litoral. El mar está teñido de un blanco lívido, blanco de duelo, y chispea al atacar la línea fosforescente de la resaca, que parece verter gusanos de luz al extenderse sobre la playa.
Ambos suben así hasta el recodo del camino, entre las rocas, cuyas atochas y juncos entrechocan con ruido de hachas. El perro se aproxima a su amo y aparece querer decirle: «¡Vamos! ¡Ciento veinte fretzers para encerrarlos en el arca! ¡Así se hace fortuna! ¡Una fanega más que agregar al cercado de la vida! ¡Un plato más en la cena de la noche! ¡Una empanada más para el fiel Hurzof! ¡Cuidemos a los enfermos ricos, y cuidémoslos... por su bolsa!»
En aquel momento la vieja se detiene. Muestra con su tembloroso dedo una
uiza en la oscuridad. Es el barco de Vort Kartif, el oscuro.
ce el vigía.
Sí,
ieja.
-¡Ha
el perro Hurzof.
De re
or, conmovido hasta los contrafuertes de su base.
Un
ciende al cielo, agujereando las nubes.
485/600

FUNCIONES DISPONIBLES DURANTE LA LECTURA DE LIBROS

Después de abrir un libro, puedes utilizar las siguientes funciones para realizar los ajustes convenientes. Para acceder a ellas simplemente tienes que tocar sobre cualquier punto de la pantalla para desplegar el menú de configuración de lectura y posteriormente tocar el ícono de cada función:

: toca sobre este ícono para acceder a las funciones avanzadas de lectura.

Dentro de este sub-menú podrás encontrar las siguientes opciones de configuración de lectura:

- **Tamaño de letra** **:** para elegir entre distintos tamaños de fuente: 14 ptos, 18 ptos, 22 ptos o 26 puntos.
- **Color de letra** **:** para cambiar el color de letra según tus preferencias. Los colores disponibles son: negro, azul, verde, rojo, blanco, azul celeste, rosa y amarillo.
- **Rotar pantalla** **:** para rotar la pantalla de modo vertical y horizontal.
- **Efecto de pase de página** **:** para cambiar el efecto de pase de página. Tienes dos opciones a elegir para el efecto de pase de página (modo automático o modo libro).
- **Fondo de página** **:** para ajustar el fondo de página según tus preferencias. Dispones de 8 opciones de fondos de página.
- **Auto Hojear página** **:** para definir el tiempo de cambio automático de páginas. (5, 10, 15, 20 y 30 segundos).
- **Ir a página:** para desplazarte rápidamente a una página en concreto. Toca el ícono y se visualizará en pantalla un teclado numérico. Inserta el número de la página deseada y toca el botón OK.
- **Codificación:** permite configurar el tipo de codificación para visualizar correctamente los ebooks. Toca el ícono y selecciona la opción deseada.

: activa la reproducción de música durante la lectura.

: agrega un libro a tu colección de favoritos, añadir, abrir o eliminar un marcador.

- Para agregar un libro a tu colección de favoritos toca sobre el ícono **mis favoritos**.
- Para facilitar la lectura puedes definir marcadores. Los marcadores quedan ordenados y accesibles cuando lo requieras. Para añadir un marcador toca sobre el ícono **añadir marcador**. El número de marcadores por libro es 8. No es necesario que añadas un marcador de página al cerrar un libro, tu MP5 Color Book 3044/3048 recordará cuál era la última página que estabas leyendo y automáticamente se abrirá en esa página la próxima vez que reanudes la lectura.
- Para abrir un marcador toca sobre el ícono **abrir marcador**.
- Para eliminar un marcador toca sobre el ícono **eliminar marcador**.

: inicia la lectura automática. Para ajustar el tiempo de pase de página recuerda acceder a la opcíon auto hojear página. Para detener el pase automático de página simplemente toca en cualquier lugar de la pantalla.

: regresa a la pantalla anterior o al menú principal.

MÚSICA

Esta opción te permite acceder a la biblioteca completa de archivos musicales almacenados en la memoria interna del lector (memoria Flash) o en la tarjeta micro SD/SDHC.

1. En el menú principal toca el ícono .
2. Se mostrará una lista con las canciones guardadas tanto en la tarjeta microSD como en la memoria interna.
3. Puedes escuchar música mientras lees un libro (exceptos archivos PDF) o visualizas imágenes. Para ello, toca el ícono para iniciar la reproducción de música.

Nota: Los libros y archivos en formato PDF consumen muchos recursos del procesador memoria por lo que no permite la reproducción de música simultáneamente al tener abierto determinados eBooks de extensión PDF.

Para la reproducción de música dispones de las siguientes opciones, a las que puedes acceder tocando el ícono correspondiente:

: Para iniciar o reanudar la reproducción.

: Para pausar o o detener la reproducción.

: Para reproducir la pista siguiente. Para avanzar rápidamente mantén pulsado el ícono.

: Para reproducir la pista anterior. Para retroceder rápidamente mantén pulsado el ícono.

: Para acceder a las funciones avanzadas de reproducción de música.

: Para ajustar el modo del equalizador. Dispones de los siguientes efectos de sonido: Normal, Bajos, Pop, Rock, Clásica, Jazz, Vocal, Dance, y Soft.

: Para puntuar una pista. Puedes puntuar tus pistas desde 0 estrellas a 5 estrellas.

: para definir el orden de reproducción de las canciones. Puedes elegir entre repetir la canción actual, repetir todas las canciones, aleatoriamente o reproducir secuencialmente.

: para cambiar el color de la letras de las canciones.

:para elegir que se muestren las letras de las canciones durante la reproducción. Para ello el archivo que contiene la información de la letra debe tener el mismo nombre de el archivo de audio y debe estar en formato .lrc.

: para mostrar el equalizador durante la reproducción de música.

: regresa a la pantalla anterior o al menú principal.

IMÁGENES

Esta opción le permite acceder a los archivos de imagen almacenados en la memoria interna del lector (memoria Flash) o en la tarjeta micro SD/SDHC.

Desde el menú principal, toca el icono para acceder al menú de Imágenes.

Después de abrir un archivo de imagen, puede utilizar las siguientes funciones para realizar los ajustes convenientes.

Para acceder a la barra de control de imágenes toca en cualquier parte de la imagen y se mostrará automáticamente:

: para definir el tiempo de transición de las imágenes.

: para definir el modo de reproducción de las imágenes. Puedes elegir entre ascendente, descendente y aleatorio.

: para cambiar el efecto de la transición de las imágenes. Puedes elegir entre:aleatorio, desvanecer, persianas horizontales, persianas verticales, hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, mosaico, zoom in, zoom out.

: activa la reproducción de música durante la reproducción de imágenes.

: para previsualizar las miniaturas de las imágenes.

: para rotar la imagen 90º.

: para iniciar la reproducción automática de imágenes. Para detener la reproducción toca sobre cualquier punto de la pantalla.

: regresa a la pantalla anterior o al menú principal.

Para acercar (zoom in) o alejar (zoom out) una imagen puedes juntar o separar los dedos como se muestra en la siguiente ilustración:

VÍDEO

Esta opción le permite acceder a los archivos de vídeo almacenados en la memoria interna del lector (memoria Flash) o en la tarjeta micro SD/SDHC.

Desde el menú principal, toca el ícono para acceder al menú Vídeo . Todos los archivos de vídeo almacenados en la memoria interna del lector (memoria Flash) o en la tarjeta micro SD/SDHC serán mostrados.

Para acceder a la barra de control toca en cualquier parte del vídeo y se mostrará automáticamente:

: para iniciar o reanudar la reproducción.

: para pausar o o detener la reproducción.

: para reproducir el vídeo siguiente. Para avanzar rápidamente mantén pulsado el ícono.

: para reproducir el vídeo anterior. Para retroceder rápidamente mantén pulsado el ícono.

: para acceder a las funciones avanzadas de reproducción de vídeo.

: para cambiar el color de los subtítulos.

: para elegir entre distintos tamaños de fuente: normal, grande, extra grande.

: para definir la salida de audio: estéreo, canal derecho o canal izquierdo.

: para definir el orden de reproducción de tus vídeos. Puedes elegir entre repetir el vídeo actual, repetir todos los vídeos, aleatoriamente o reproducir secuencialmente.

: para definir los ajustes del tamaño de pantalla. Puedes elegir entre pantalla completa, original, 4:3, 16:9; PAL, NTSC.

: para mostrar u ocultar los subtítulos (si está disponible).

: para seleccionar otro idioma de audio (si está disponible).

: regresa a la pantalla anterior o al menú principal.

CONEXIÓN DEL MP5 COLOR BOOK A UN TV

Puedes disfrutar de tus vídeos almacenados en tu eBook en cualquier TV. Para ello debes conectar el cable AV (incluido) a la salida TV de tu eBook a la entrada A/V de tu TV como se muestra en la ilustración.

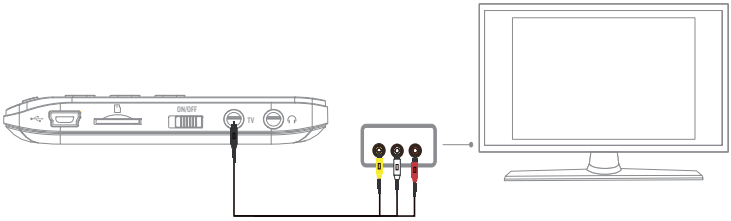

Desde el dispositivo debes definir el sistema de tu TV (PAL o NTSC) para comenzar a disfrutar de tus vídeos.

Nota: cuando conectas tu MP5 Color Book 3044/3048 a una TV, el dispositivo pierde las funciones de control y la pantalla se apagará. Para recuperar la reproducción de vídeos en tu Color Book, simplemente desconecta el cable AV.

NOTAS DE VOZ

Tu MP5 Color Book 3044/3048 te permite grabar notas de voz en formato MP3. Accede a esta aplicación tocando el ícono desde el menú principal.

Para grabar una nota de voz toca el botón e inicia la grabación. Para detener la grabación toca el botón .

Adicionalmente podrás ajustar la calidad de la grabación tocando el botón . Puedes grabar tus notas en calidad baja, normal y alta.

Para guardar las notas de voz simplemente tienes que tocar el ícono y el archivo se guardará automáticamente en la carpeta Mis Grabaciones.

RADIO FM

Con tu MP5 Color Book 3044/3048 podrás disfrutar de Radio FM. Accede a esta aplicación tocando el ícono desde el menú principal.

Para iniciar la búsqueda automática de emisoras de radio toca el ícono .

Para agregar presintonías simplemente toca el ícono y selecciona la casilla donde deseas guardar la presintonía. Para borrarla toca el ícono .

Nota: los auriculares deben estar conectados para poder sintonizar emisoras.

AJUSTES DE SISTEMA

Desde el menú principal, accede al menú tocando en la pantalla la opción "Configuración". El menú de configuración consta de las siguientes opciones:

- **Idioma:** a través de esta opción puedes cambiar el idioma de la interfaz de usuario.
- **Auto Apagado:** te permite ajustar el tiempo en el que el dispositivo deberá apagarse después de un período de inactividad. Puedes elegir entre 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, o desactivado.
- **Ahorro de energía:** permite fijar el tiempo de apagado automático de la pantalla (después 5 seg, 10 seg, 15 seg, 30 seg, 1 minuto, 5 minutos de inactividad) y también desactivar esta opción (Desactivado).
- **Tono de Tecla:** para activar o desactivar el tono de las teclas.
- **Configuración de Pantalla:** te permite ajustar el brillo de la pantalla.
- **Calibración pantalla táctil:** te permite calibrar la pantalla táctil. Toca brevemente el centro de el punto de calibración y repite el proceso hasta que indique que la calibración ha sido completada correctamente.
- **Acerca del producto:** muestra la información relativa a tu MP5 Color Book 3044/3048 (Fabricante, Modelo, Versión de firmware, Versión de Hardware y Memoria interna disponible).
- **Configuración por defecto:** Restaura los valores por defecto de fábrica. Con esta opción, se eliminarán todas las configuraciones establecidas previamente.

INSTRUCCIONES ADOBE READER© DRM

Los archivos PDF y EPUB protegidos con Adobe DRM se pueden leer si previamente el dispositivo ha sido autorizado a través de Adobe Digital Editions I.5 o posterior con la misma cuenta con la que has descargado/comprado el libro.

Configuración:

1. Instala la edición digital de Adobe en tu equipo informático.
2. Después de la instalación, abre el software y escribe tu cuenta de Adobe.
3. Después de encender el dispositivo, (haz clic sobre "Set DRM" que se incluye en la interfaz de "Configuración". (ignorar este paso si no lo encuentras). A continuación, mantener la edición digital de Adobe abierta y conectar el dispositivo con el equipo, se mostrará una ventana para la activación. Haz clic en "Autorización", luego de que se haya completado la activación de DRM.

Para mayor información visite:
www.adobe.com/products/digitaleditions

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El dispositivo se cuelga o no puede ser encendido.

- Si la batería está completamente agotada el dispositivo no tendrá suficiente carga para realizar operaciones como encenderse o mantener un funcionamiento óptimo.

1. Recarga la batería mediante conexión USB al menos durante una hora, presiona otra vez el botón de POWER. Si sigue sin encenderse, sigue con el siguiente paso.
2. Desconecta el lector del ordenador (si procede) y presiona POWER para activar el dispositivo.
3. Comprueba que el interruptor de encendido/apagado se encuentra en la posición ON.
4. Como último recurso actualiza el firmware con la última versión disponible desde nuestra pagina web.

La capacidad de la batería parece limitada:

Si el dispositivo no ha sido utilizado durante un periodo prolongado de tiempo la batería puede necesitar una recarga completa.

La batería no está totalmente cargada. Recárgala durante aproximadamente 6 horas.

Te recomendamos que para cargar tu MP5 Color Book 3044/3048, utilices los cargadores de la Serie K de Energy Sistem. Para más información visita: **http://www.energysistemstore.com/es-es/productos/complementos_audio_video**

No se puede leer un libro electrónico:

Comprueba que el formato del fichero es compatible con el dispositivo.

El libro cuenta con protección de derechos de DRM. Deberás descargar el software Adobe® Digital Editions (https://www.adobe.com/es/products/digitaleditions/). Utilízalo para descargar y adquirir contenido digital para leer tanto en línea como fuera de línea. Transfiere libros electrónicos con protección de copia de tu PC a tu Energy MP5 Color Book 3044/3048. Adobe® Digital Editions también es compatible con los formatos de libros electrónicos soportados por el Energy MP5 Color Book 3044/3048.

El dispositivo está bloqueado mientras está conectado a través de USB:

Es necesario que sea así para garantizar la integridad de los datos almacenados en la memoria interna o tarjeta de memoria.

La Tarjeta microSD tiene fallos:

Después de insertar una tarjeta microSD, si el dispositivo no tiene respuesta, por favor extrae e inserta de nuevo.

No extraigas la tarjeta microSD o apagues durante la escritura de datos o la lectura para evitar daños a los datos y el dispositivo.

Asegúrate de que la tarjeta microSD no está desbloqueada antes de escribir o borrar datos.

Haz copia de seguridad de tus archivos y datos antes de formatear la tarjeta micro SD. La tarjeta deberá estar formateada en FAT/FAT 32.

Tu dispositivo puede leer tarjetas micro SD hasta 16 GB.

¿Por qué algunos documentos en formato EPUB no se ven bien en mi Energy Book?

Muchos editores y softwares de conversión de formatos están apoyando este formato pero sin mantener un único estándar establecido. Uno de los problemas más comunes se da cuando el creador EPUB pone todo el contenido del libro electrónico en un solo capítulo dentro de EPUB. Esto puede causar que el documento de lectura difiera con formatos de texto, márgenes, separaciones, etc.

¿El tamaño del formato de archivo de lectura soportado en mi Energy Book es limitado?

Si, para archivos TXT cualquiera menor de 10MB. PDF 4MB, EPUB 4MB. PDB 4MB. Mientras más imágenes y gráficos tengan incluído el ebook que estés leyendo menor será la respuesta de carga de páginas y respuesta de tu eBook.

¿Puedo escuchar música mientras estoy leyendo un ebook?

Si, excepto libros en formato PDF.

¿Por qué no puedo reproducir algunos vídeos?

Si la resolución de los vídeos excede de 800x480, puede ser que tengas problemas para reproducirlos. Cambia la resolución o prueba con otro vídeo. Posiblemente haya vídeos que no podrán ser reproducidos por el lector. Esto depende del código interno con el que se haya constituido el video. Los archivos de vídeo con los formatos soportados pueden variar en su resolución y tasa de transferencia. Intenta reproducir otros vídeos. Para reproducir archivos de otro tipo no soportado por el lector, será necesario hacer una conversión de tipo de archivo previamente, empleando alguna de las múltiples utilidades software disponible en la actualidad para éste propósito.

ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

Para actualizar el Firmware de tu MP5 Color Book 3044/3048, visita la sección de descargas de nuestra página web: www.energysistem.com, donde encontrarás los archivos de actualización y las instrucciones necesarias.

Especificaciones Técnicas		
Pantalla	Tipo	Táctil resistiva de color TFT 16:9.
	Resolución	480 * 272.
	Tamaño	4.3 " pulgadas (diagonal).
Alimentación	Tipo de batería	Polímero de Litio 1200 mAH.
	Autonomía en lectura	Hasta 6 horas de autonomía.
	Autonomía en música	Hasta 20 horas (con la pantalla apagada y utilizando auriculares).
	Autonomía en eBook + música	Hasta 5 horas de autonomía.
	Autonomía en vídeo	Hasta 4 horas de autonomía.
	Tiempo de carga	de 4 a 6 horas.
Formatos soportados	Formatos eBook soportados	EPUB - PDF - TXT - FB2 - EPUB - HTML - PDB - CHM - HTM - MOBI - RTF.
	Formatos Vídeo soportados	AVI - MP4 - MKV - MOV - 3GP - VOB - MPG - FLV - RM - RMVB.
	Formatos Audio soportados	MP3 - WMA - AAC - WAV - OGG - FLAC - APE - M4A.
	Formatos Imagen soportados	JPG - JPEG- BMP - PNG - GIF.
	Formatos Subtítulos soportados	SRT-SSA- SMI-ASS.
Almacenamiento	Lector de Tarjetas	MicroSD/SDHC, hasta 16 GB
	USB	Mini USB 2.0
FM Radio	Frecuencia de rango	87.5-108MHZ
Altavoz	Salida máxima	1W [8Ω]
Auriculares	3,5mm diámetro	Salida máxima: L (10mW) + R (10mW) [32ff]
Memoria Interna (Flash)	MP5 Color Book 3044 Rubber Black	4GB (3.5GB disponibles para almacenamiento).
	MP5 Color Book 3048 Ruby Red	8GB (7.5GB disponibles para almacenamiento).
Dimensiones	112.4 mm x 83 mm x 126 mm	

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

- Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del Bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma.

  En el caso de que el Bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, subsidiaria a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

  Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto de aquél para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.

  Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.

  La garantía especial de 36 meses es válida para la Unión Europea. Para otros países consultar la legislación vigente o tu distribuidor local.

FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTÍA

1. Entrando en http://support.energysistem.com y tras seleccionar su producto podrá encontrar FAQ's (respuestas a preguntas más frecuentes), manuales, guías de usuario, drivers y actualizaciones.
2. Si no obtiene en la sección de soporte la solución, puede hacernos llegar su consulta o solicitud de gestión de garantías a través del email: soporte@energysistem.com
3. También ponemos a su disposición el teléfono para la gestión de garantía 902 294 294 (teléfono de soporte técnico válido solo para España). Antes de efectuar la llamada telefónica tenga a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.
4. Opcionalmente se puede dirigir al lugar donde compró el producto, presentando su Factura o Ticket de compra.

   Importante: recomendamos hacer una copia de seguridad de los datos contenidos en la memoria del dispositivo, ya que durante el proceso de gestión de garantía por parte de nuestro servicio técnico es posible que sea necesario formatear dicha memoria, lo que implicaría la pérdida de datos. El servicio técnico de Energy Sistem no se verá en la obligación de respaldar dicha información, por lo que es aconsejable entregar el equipo en blanco o con el contenido original de fábrica.

Teléfono de Atención al Cliente (en España): 902 294 294

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© 2011/2012 por Energy Sistem®. Todos los derechos reservados.

Marcas comerciales Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

CE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del suministrador: Energy Sistem Soyntec S. A.

Dirección: Pol. Ind. Finestrat C/ Calpe, 1 - 03509 Finestrat Alicante

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

NIF: A53107488

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Energy Sistem® Libro Electrónico Energy™ MP5 Color Book 3044/ 3048

País de fabricación: China

al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s) de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 93/68/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 julio de 1993, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1950/1995, de 1 de Diciembre de 1995.

Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que sus aparatos eléctricos y electrónicos deben al final de su vida útil reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen sistemas de recogida para reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.